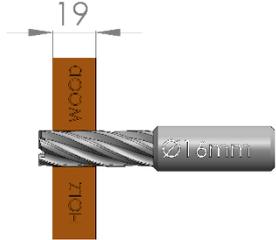
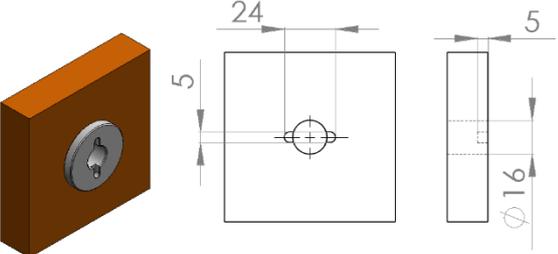
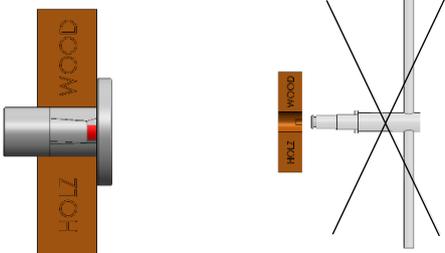
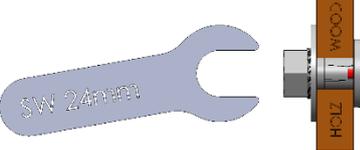


Montageanleitung

Solo - Buchse - Anwendungsbeispiel A mit Rastnocke

<p>Kernlochbohrung \varnothing 16mm in Holzwand mit der Stärke 16-22mm bohren.</p>	
<p>Rastnockenausfräsung nach Vorgabe anfertigen.</p>	
<p>Solo-Buchse von vorne (Sichtseite) einstecken. Ausrichten entfällt.</p>	
<p>Schraubenschlüssel (24mm) festziehen.</p>	
<p>...Fertig.</p>	