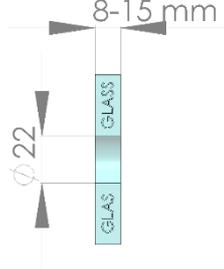
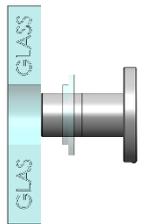
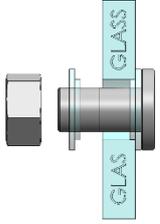
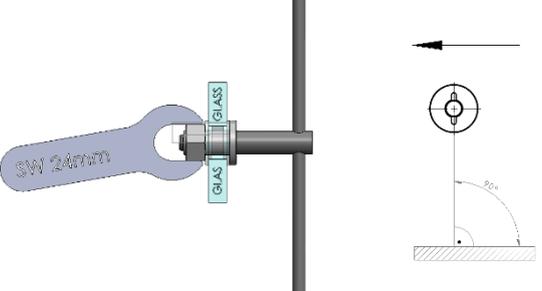


Montageanleitung

Solo - Buchse - Anwendungsbeispiel H

<p>Kernlochbohrung \varnothing 22mm in Glaswand mit der Stärke 8-15mm bohren.</p>	
<p>Solo-Buchse mit Acrylglasringen einstecken.</p>	
<p>Sechskantmutter M 16x1 von hinten aufschrauben.</p>	
<p>Arretierungsnuten mit Montageschlüssel vertikal ausrichten und mit Schraubenschlüssel fest ziehen.</p>	
<p>...Fertig.</p>	