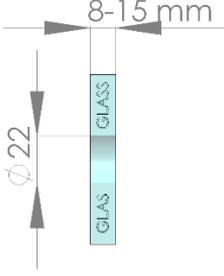
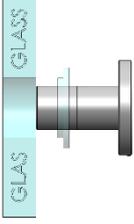
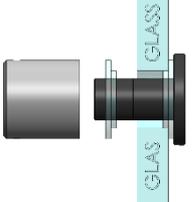
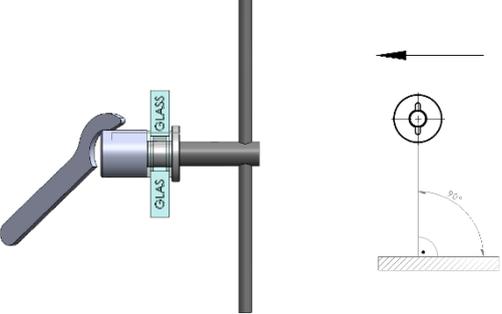


Montageanleitung

Solo - Buchse - Anwendungsbeispiel H1

<p>Kernlochbohrung $\varnothing 22$mm in Glaswand mit der Stärke 8-15mm bohren.</p>	
<p>Solo-Buchse mit Acrylglasringen einstecken.</p>	
<p>Hülsenmutter Nr. 50301 von hinten aufschrauben.</p>	
<p>Arretierungsnuten mit Montageschlüssel vertikal ausrichten und mit Hakenschlüssel fest ziehen.</p>	
<p>...Fertig.</p>	